
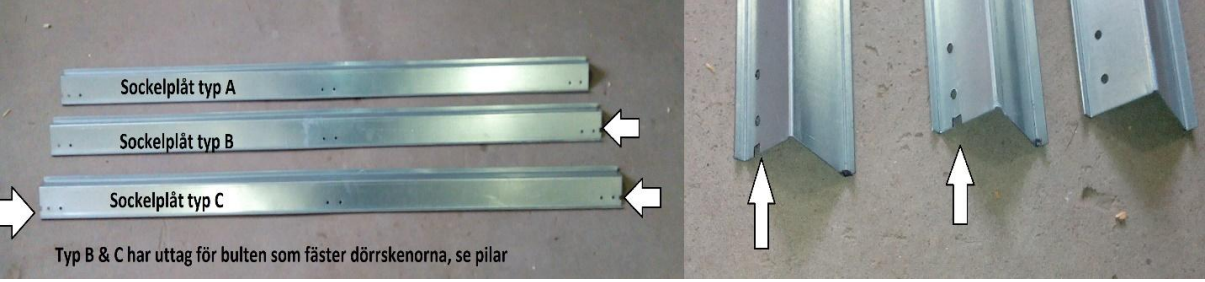



	Mått (längd mm)	Bredd (mm)	Benämning	H/V	Antal	Kommentar
1	1590	50	Sockel dropplåt		12	 <p>Sockelplåt typ A</p> <p>Sockelplåt typ B</p> <p>Sockelplåt typ C</p> <p>Typ B & C har uttag för bulten som fäster dörrskenorna, se pilar</p>

Väggprofiler –notera skillnad profiler i vinkel & mitt på rak vägg

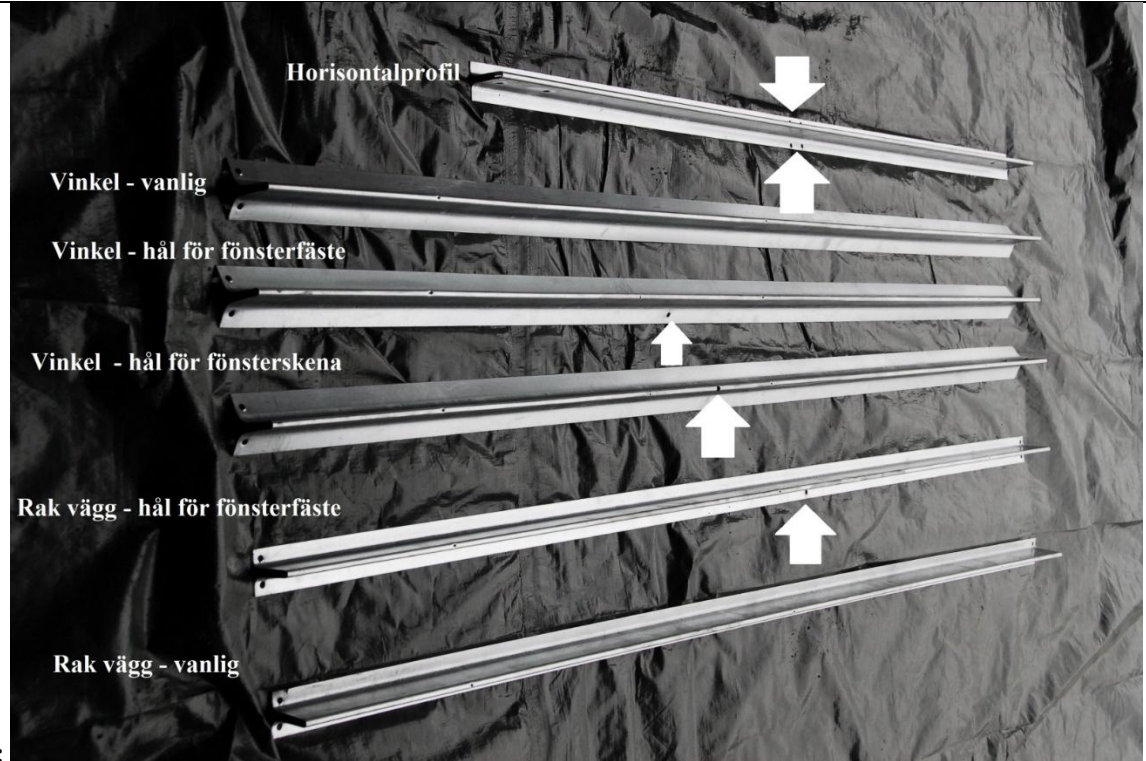


2		Väggens vinklar			
3	1905	Väggprofil, vinkel vid fönster	2H+2V 4	Hål för fönsterkarm ca 79 cm från botten, överst och mitten bilden ovan	
4	1905	väggprofil, vinkel vid dörr	3	Hål i profilens spets, Längst nerför att fästa dörrskenan, Nederst bild ovan.	
5	1905	Väggprofil, vinkel	5	Se översiktsbild	
		Profiler väggens raka del		Samma som ovan men med plattare utseende, se bild med skillnad mellan olika väggprofiler. Här är det inga särskilda hål för dörrskenor.	
6	1905	Väggprofil, rak vägg, vid fönster	2	Hål för fönsterkarm ca 79 cm från botten	
7	1905	Väggprofil, rak, vid dörr	2	Hål i profilens spets, Längst nerför att fästa dörrskenan,	
8	1905	Väggprofil	8	Inga hål förutom de för fäste i överkant och underkant	
9	1540	Övre horizontal väggprofil	12		
		Takprofiler			
10	1725	Takprofil till vinkel på nedre tak	12		
11	1645	Takprofil till mitten vägg på nedre tak	12		


12 Takplåtar 24

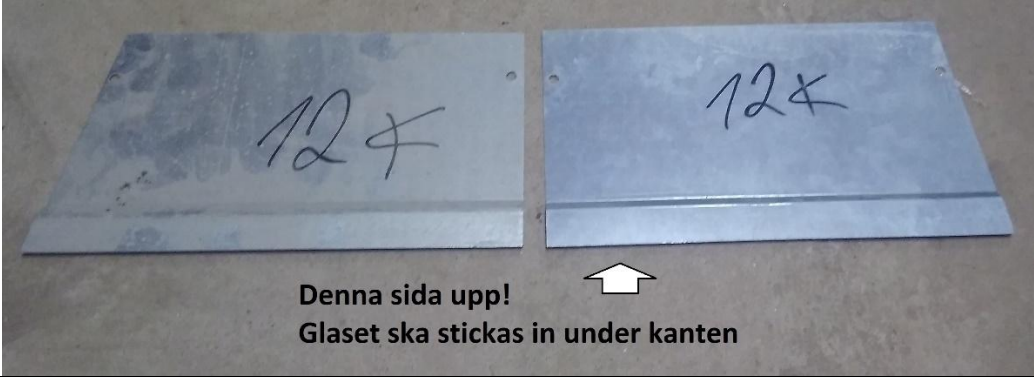


13 625 Kupolram 12

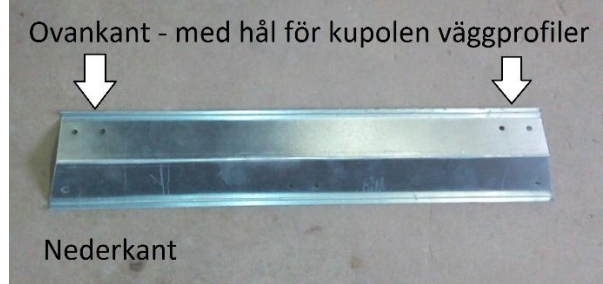

14 300 väggprofil för kupol 12

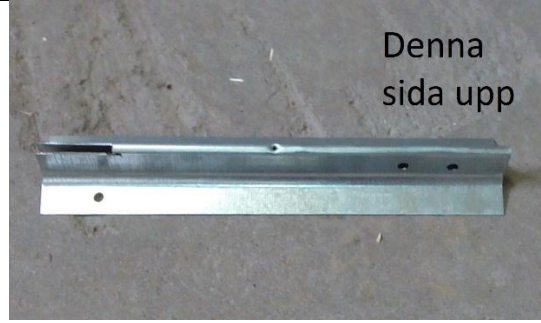


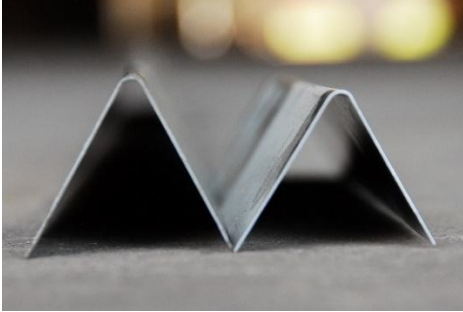
15 564 Övre horizontal väggprofil, kupol 12

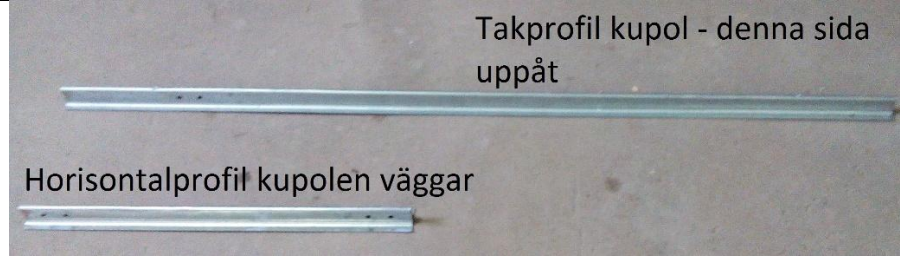


Dessa ser ut som vanliga profiler men är mindre

16 1070 Takprofil till kupol 12

Se ovan

17	d=40	topkupa inre	1		Inre har hål för att fästa takprofilerna
18		Toppkupa yttre	1	Som ovan	
		V-profiler för att fästa glasen			
		Bredd (hela vinkeln)			
19	1905	120	Vägg, vinkel	6	
20	1845	120	vägg vid dörr	2	Något kortare för att kunna fästa dörrskenan
21	1075	120	Vägg vid fönster, vinkel	4	
22	790	120	Vägg vid fönster, vinkel	4	
23	1905	105	Vägg mitten rak vägg + mitten dörrpost	8	
24	1845	105	Vägg vid dörr, mitten vägg	2	
25	1075	105	Vägg vid fönster rak vägg	2	
26	790	105	Vägg vid fönster rak vägg	2	
27	1050	65	Kupol tak	12	
28	1725	105	Nedre tak, vinkel	12	
29	1645	105	Nedre tak, rak vägg	12	
			Kryssfästen		

30	50	30	Koppling kupolram - nedre	12
31	115	30	Koppling kupolram väggar	12
32	50		Vägg tak vinkel	12
33	50		Vägg tak rak vägg	12
34	30		Kryssfäste kupolens tak	12

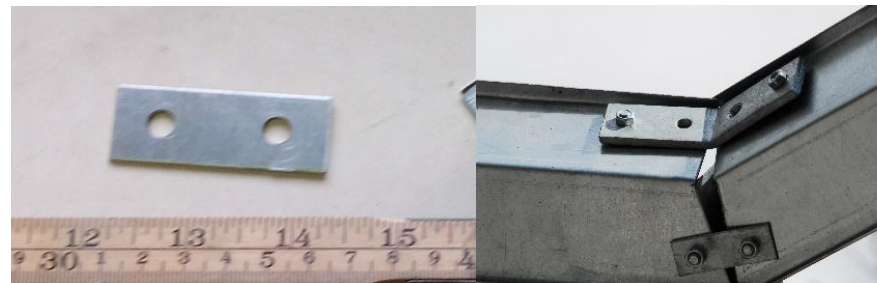

Se monterat ovan



Rak vägg

Vinkel

Som vinkelfästet ovan men mindre

35 125 30 Koppling sockelplåtar 12

Notera de som har ett extra hål i mitten för bulten som fäster dörrskenan.



Lister

36 1500 Svart Gummilist för takglas som vilar på vägg 12

37 Vit plast list till V-profiler, ett paket 1

Små vädringsfönster kupol 3 paket

38 Övre fönsterram, med hål för gångjärn 1 3

39 Undre fönsterram m. hål för hake 1 3

40 Kortsidor 2 6





41 Fönsterlister korta 2 6

42 Fönsterlister långa 2 6

43 Hake & stång 1 3



OBS på bilden sitter ena långsidan monterad på en av kupolens horisontalprofiler.

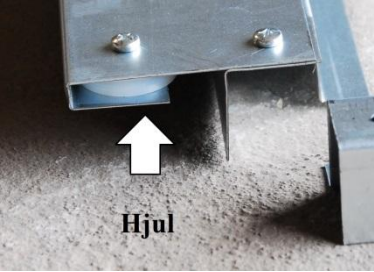Fönster material – 2 paket					Ett paket:
44	1000	50	Fönstersida	2	
	750	90	Bottenstycke	1	
45	750	90	toppstycke	1	
46	700	20	Glaslister	2	
47	960	20	Glaslister	2	

48 1500 30 Övre skenor 1



Det två övre är till dörröppningen. De är helt raka i den ända där de två dörrarna möts. Fönsterskenorna är sneda i båda ändarna

49 1550 Nedre skenor 1

U-formade skenor

50 740 Fönsterkarm 1



51 L-profil för infästning av övre skenor 1

Observera att denna ska sättas upp samtidigt som ni sätter upp horisontalprofilerna på väggarna.

52 **Dörr material - 1 pkt= 2 skjutdörrar**

Se bilder ovan på fönster delar.

53 785 110 Topstycke 2

54 785 110 Bottenstycke 2

55 1900 50 Sidor 4

56 785 20 Glaslister 4

57 1900 20 Glaslister 4

58 1500 30 Övre skenor 1 2 Se bild vid nr 48

59 Nedre skenor 1 2

60 Fönsterkarm 1 2

61 L-profil för infästning av övre skenor 1 2

63		Klämmor för kupolens väggrutor	
64	150 mm	Bleck till kupol väggrutor	12
65	250 mm	Bleck till kupol takrutor	24
		Bultar	
	M6	15	
	M6	20	
	M6	70	
	M8	20	
	M6	15	Kullrig skalle



Fästa profiler i sockelplåtar, kupolens profiler, toppkupan, dörrar och fönster. mm
 Kupolen nedre ram och takprofiler
 För att fästa skenor till fönster och dörrar
 Fäster ihop väggar och takprofiler i de stora kryssen
 Sätta fast handtag på dörrar och fönster.